

OPEL VIVARO 2020 -

Nitar:



ANVÄND EJ MEDFÖLJANDE NITAR
TILL BAKDÖRREN!

Rekommenderar: Blindnitmutter M6, stål, räfflad
M6 nit = 9mm hålen.


Nödknappen:

M5 nit = 7mm hålen i stolpen.
(Hålet högst upp & längst ner)






Packningar:

- Sätt på de svarta packningarna.
- Centrera packningarna till slutblecken mot nitarna.

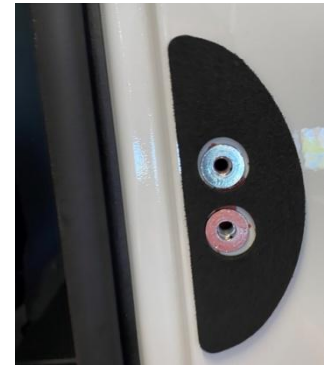

Slutbleck:

- Ta fram schims samt slutblecken.
- Skruva dit slutblecken (Använd skruvar med försänkta skruvhuvuden)
- Använd ALLTID skruvlåsning i nitarna (loctite).

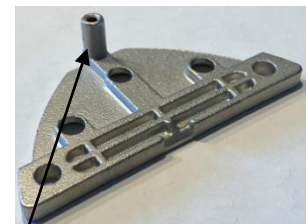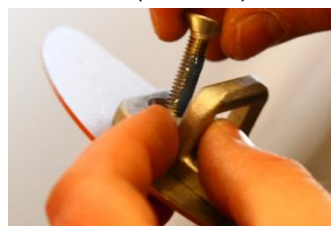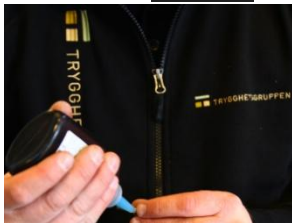


Bottenplatta & låshus sidodörr:

- Ta fram ett schims samt en bottenplatta.
- Kapa av bottenplattans genomföring för nödkabeln
- Skruva fast bottenplattan på dörren.
- Använd försänkta skruvhuvud (20mm & muttrar).



Tänk på att INTE spänna för hårt då låshuset ska glida på bakom plattan!

- Glid på låshuset på plattan.
- Skruva fast låset bakifrån. (Använd skruvar med platt skruvhuvud).
- Testa så allt fungerar bra!

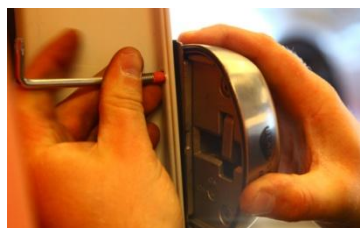

OPEL VIVARO 2020 -

Bottenplatta & låshus bakdörr:

- Ta fram ett schims samt en bottenplatta.
- Trä igenom nödkabel genom bottenplattan & shimset.
- Sätt låshuset i fickan.
- För in vajern genom 7,5mm hålet & ut genom det mittersta på stolpen.
- Skruva fast bottenplattan på dörren.
- Använd skruv med försänkt skruvhuvud (20mm) & fixera i niten.

Tänk på att INTE spänna för hårt då låshuset ska glida på bakom plattan!

- Håll vajern spänd & glid på låshuset på plattan.
- Skruva fast låset bakifrån (Använd skruvar med platt skruvhuvud).
- Testa så allt fungerar bra!

Nödknappen:

- Öppna bakdörren och tryck in låskolven så låset är i stängt läge.
- Trä igenom vajern genom det lilla (mellersta) hålet på knappens baksida.
- Tryck ner vajern genom den gyllene nippeln i knappen.
- Lossa på nippeln om vajer ej går att trycka igenom.
- Dra knappen ända fram till stolpen.
- Tryck på knappen & kolla så att kolven låses upp.
- Skruva åt nippeln så vajer fixeras. (OBS Testa knappen igen efter)
- Spänn fast knappen med M5 skruvarna med försänkta skruvhuvud.
- Klipp av vajern i underkanten av knappen.

