

MAXUS eDELIVER 3


NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

- Hålrumsvax
- Rostskyddsgrund
- Försänkare
- Loctite (Ej stark)
- Insexnycklar 3,4
- Körnare
- Mutternittång
- Borr $\varnothing 4$, $\varnothing 6,5$, $\varnothing 7$, $\varnothing 7,5$, $\varnothing 9$
- Borrmaskin

SYMBOL **X** = BORRA EJ HÅL HÄR! (Dessa hål avser andra skåpbilsmodeller)


Håltagning sidodörr: (Körna lite neråt till slutblecket)

- Klistra på mallen enligt bilden till höger.
- Använd en körnare och markera för hålen.
- Borra först med ett 4mm borrar.
- Borra 3 hål på öppningsbar dörr till 6,5mm
- Borra hålen på karossen till 9mm.
- Ta bort alla grader med en försänkare.
- Blås rent bilens ytor med tryckluft.

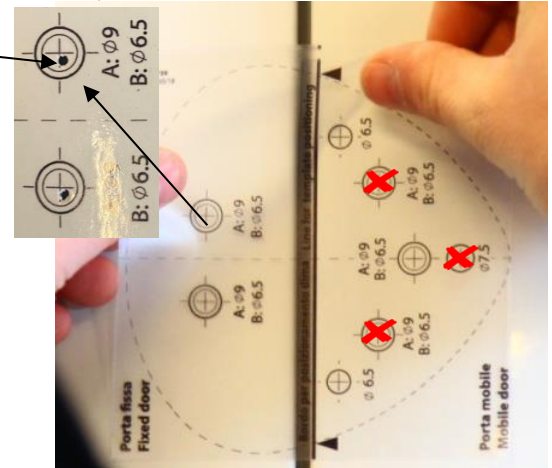

Håltagning bakdörr:

- Flytta bormmallen 5mm mot gångjärnssidan.
- Använd en körnare och markera för hålen.
- (Körna för slutbleck 2mm inåt mallen för bättre spel)
- Borra först med ett 4mm borrar.
- Borra 3 hål på vänster bakdörr till 6,5mm
- Borra **FÖRSIKTIGT** hålet längst ut till vänster till 7,5mm
- Borra ett hål på högerdörr till 9mm och ett till 6,5mm.
- Ta bort alla grader med en försänkare.

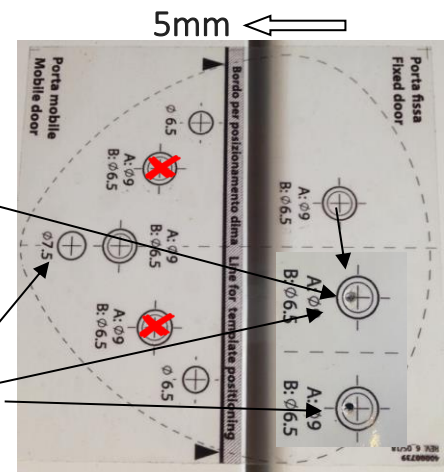

Nödöppnaren:

- Placera bormmall på stolpens insida & körna.
- Mittersta hålet bör ligga i höjd med 7,5mm hålet.
- Borra samtliga 3 hål till 7.0mm.
- Blås rent bilens ytor med tryckluft.



Pensla på rostskyddsgrund & spruta in hålrumsvax i hålrummen!




MAXUS eDELIVER 3

Nitar:




Använd kort nit vid dubbelplåt på baddörren!
& dra åt för att de ska fixera i hålen.
M6 nit = 9mm hålen.

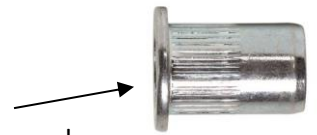

Nödknappen:

M5 nit = 7mm hålen i stolpen.
(Hålet högst upp & längst ner)

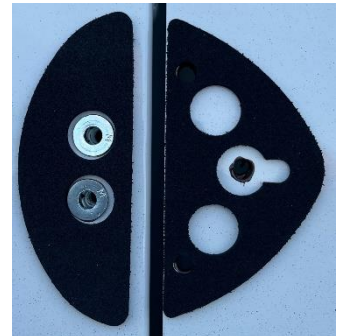


Packningar:

- Sätt på de svarta packningarna på dörrarna (följ håltagningen).
- Centrera packningarna till slutblecken mot nitarnas CC- mått


Slutbleck:

- Skruva dit slutblecken (Använd skruvar med försänkta skruvhuvuden)
- Använd svart gummi bakom shims för att fylla gropen, se bild
- Använd ALLTID skruvlåsning (loctite).

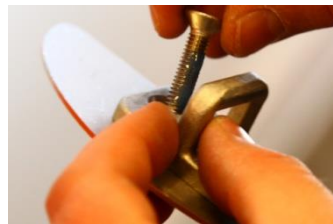


Bottenplatta & låshus på sidodörr:

- Ta fram ett shims samt en bottenplatta.
- Kapa av bottenplattans genomföring för nödkabeln.
- Skruva fast bottenplattan på dörren.
- Använd försänkt skruv 25mm, bricka & mutter.

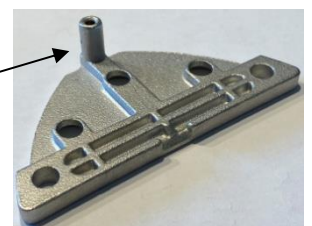

Tänk på att INTE spänna för hårt då låshuset ska glida på bakom plattan!

- Glid på låshuset på plattan.
- Skruva fast låset bakifrån. (Använd skruv med platt huvud & liten bricka).
- Testa så allt fungerar bra!

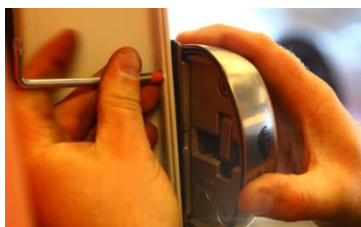

MAXUS eDELIVER 3

Bottenplatta & låshus på bakdörr:

- Ta fram ett shims samt en bottenplatta.
- Trä igenom nödkabel genom bottenplattan & shims.
- Sätt låshuset i fickan.
- För in vajern genom 7,5mm hålet & ut genom det mittersta på stolpen.
- Skruva fast bottenplattan på dörren.
- Använd skruv med försänkt skruvhuvud, bricka & mutter.

Tänk på att INTE spänna för hårt då låshuset ska glida på bakom plattan!

- Håll vajern spänd & glid på låshuset på plattan.
- Skruva fast låset bakifrån. (Använd skruv med platt huvud & liten bricka).
- Testa så allt fungerar bra!

Nödknappen:

- Öppna bakdörren och tryck in låskolven så låset är i stängt läge.
- Trä igenom vajern genom det lilla (mellersta) hålet på knappens baksida.
- Lossa på gyllene nippeln ca 5 varv innan vajern ska tryckas igenom.
- Tryck ner vajern genom den gyllene nippeln i knappen.
- Dra knappen ända fram till stolpen.
- Tryck på knappen & kolla så att kolven låses upp.
- Skruva åt nippeln så vajer fixeras. (OBS Testa knappen igen efter)
- Spänn fast knappen med M5 skruvarna med försänkta skruvhuvud.
- Klipp av vajern i underkanten av knappen.

